

STELIO Wyciskarka do cytrusów

Instrukcja obsługi





- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani zajmować się jego konserwacją, chyba że mają ponad 8 lat i są pod nadzorem.
- Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania, jeżeli nie będzie pod nadzorem. Podobnie należy postąpić przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta w ramach usługi posprzedażowej lub przez podobnie przeszkoloną osobę. Nieuprawnione naprawy mogą powodować poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, np.:
 - w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach roboczych,
 - w gospodarstwach wiejskich,
 - przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach noclegowych,
 - w pensjonatach oferujących wyżywienie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach czysto komercyjnych.
- Po zakończeniu użytkowania należy wyczyścić wszystkie powierzchnie, które miały styczność z produktami spożywczymi. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

Przed użyciem

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne informacje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. Instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom. Informacje na temat gwarancji można znaleźć na końcu instrukcji. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać niniejszych instrukcji bezpieczeństwa.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	220-240 V 50 Hz
Pobór mocy:	85 W
Klasa ochrony:	II

- Przy pełnym naładowaniu maksymalny czas pracy wynosi 2 minuty.
- Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdek z zasilaniem prądem zmiennym o napięciu podanym na tabliczce znamionowej. Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Nie należy przeciągać kabla zasilania po ostrych krawędziach ani dopuszczać do jego ściskania lub zaklinowania. Nie pozwalać kablowi zwisać i chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
- Nie umieszczać urządzenia na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w pobliżu otwartego ognia.
- Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
- Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:
 - urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone,
 - zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki urządzenia.

W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub niewłaściwej naprawy. W takich wypadkach niemożliwe jest również dochodzenie odszkodowania z tytułu gwarancji.


Rozpoczęcie użytkowania



Przed pierwszym użyciem należy umyć wyjmowane części. Niepotrzebną część kabla należy pozostawić w przedziale kabla, zahaczając kabel o rowek. Włożyć wtyczkę do uziemionego gniazdka ściennego.

Pojemnik na sok i sitko umieść na urządzeniu wraz z odpowiednim stożkiem, dopasowanym do wielkości owocu.

Uwaga: Mały stożek jest umieszczony wewnątrz stożka dużego.

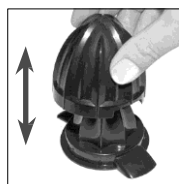

W przypadku korzystania z dużego stożka, należy go umieścić na stożku małym, wraz z odciągaczem miąższu. Gdy wejdzie na swoje miejsce, będzie można usłyszeć kliknięcie. Następnie pod dzióbkiem umieścić szklankę. Owoce cytrusowe przekrój na pół. Trzymając owoc odkrojoną częścią w dół połóż jedną połówkę na stożku i przyciśnij. Silnik uruchomi się automatycznie, gdyż urządzenie jest wyposażone w automatyczną funkcję uruchamiania-zatrzymywania. Sok płynie przez sitko, które wyłapuje miąższ oraz pestki, do pojemnika na sok, a poprzez dzióbek przepływa do szklanki. Urządzenie przestanie działać, gdy nie będzie już nacisku. Czynność tę należy powtórzyć kilkakrotnie, aby wycisnąć możliwie jak najwięcej soku z owocu. Silnik może się zatrzymać w przypadku zastosowania zbyt dużego nacisku.



Wówczas należy zmniejszyć nacisk. Przed podaniem szklanki soku należy zamknąć dzióbek chwytając go po bokach i popychając w górę. W przypadku zamiaru ponownego użycia wyciskarki należy osłonić urządzenie na czas, gdy nie będzie używane ze względów związanych z higieną. Sok z cytrusów należy spożywać, gdy jest świeży. Nie wolno soku przechowywać w metalowych pojemnikach.

Czyszczenie i konserwacja

Wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania po użyciu urządzenia. Zaleca się mycie wyjmowanych części zaraz po użyciu - albo gorącą wodą z płynem do mycia naczyń albo w zmywarce. Nie wolno używać szorstkich gąbek.

Aby usunąć stożek, pociągnąć go w górę. Nie zanurzać obudowy silnika w wodzie – wystarczy przetrzeć ją na zewnątrz wilgotną ściereczką.



Urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2005/32/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania niniejszego produktu nie wolno go wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi, lecz należy go dostarczyć do punktu zbiórki sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji.

Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z oznaczeniami. Ponowne użytkowanie, recykling lub inne zastosowanie starych urządzeń istotnie przyczynia się do ochrony środowiska.



Proszę zasięgnąć informacji u władz lokalnych odnośnie odpowiedniego punktu utylizacji.

Instrukcja może ulec zmianom.

Producent:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
89343 Jettingen-Scheppach
Niemcy
www.wmf-ce.de

Dystrybutor:

B3 Sj.
Cholerzyn 104
32-060 Liszki
www.btrzy.pl